

# LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA  
BACIA CONVENCIONAL  
NBR 16727-2

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO

### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO.

Trena ou metro, furadeira, broca para concreto de 10 mm, alicate de pressão, lâpis, nível.

### ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.

Acessórios: parafusos de fixação, anel de vedação e ligação de bacia ou espude.

## INSTALAÇÃO DA BACIA CONVENCIONAL

1-A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.



**Atenção:** Certifique-se de que o local da parede onde será feita a fixação do produto tenha a resistência necessária.

Certifique-se de que as tubulações de alimentação de água e esgoto estejam desobstruídas e livres de sujidades.

O ponto de água e o ponto de esgoto devem estar localizados conforme as dimensões do desenho.


Observar que o tubo de 4" (ponto de esgoto) deve estar com a extremidade cortada rente ao piso ou no máximo sobressaindo 1cm do piso acabado.

2-Posicionar a bacia no centro do tubo de esgoto e marcar a posição dos furos para fixação. Observe a distância da bacia à parede para posterior ajuste do tubo de ligação. Retirar a bacia.

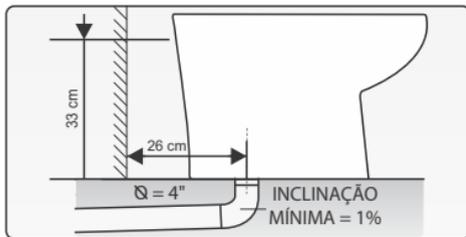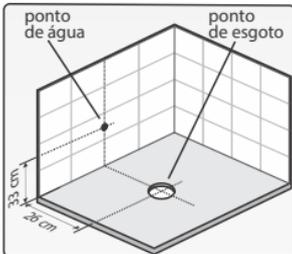

3-Fure o piso com broca de  $\varnothing 10$  mm nos pontos marcados.

4-Molde o anel de vedação na bacia, conforme instruções do produto. Encaixe a bacia no ponto do esgoto fazendo a instalação das buchas e parafusos, de forma, que o aperto seja feito simultaneamente.

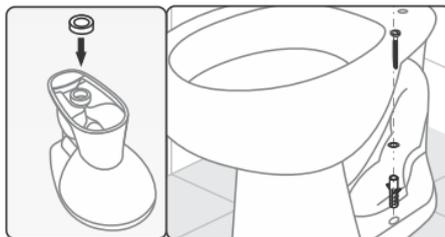

5-Ao finalizar a instalação verifique a estanqueidade e se o produto está nivelado.

### Composição básica:

Argila, filito, caulim, vidrados e corante inorgânico.

## EVENTUAIS PROBLEMAS E RESPECTIVAS SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Mau cheiro no banheiro	Instalação incorreta do anel de vedação.	Rever instalação e fixação do anel de vedação.
Balanço (jogo) da bacia	Fixação incorreta.	Rever instalação da bacia.
	Piso desnivelado.	Nivelar piso.
Ruído ao acionar válvula de descarga	Tubo de ligação desnivelado.	Nivelar tubo de ligação.
	Má instalação da válvula.	Rever instalação da válvula.
Escoamento excessivo na bacia convencional	Defeito ou vazamento na válvula de descarga.	Rever funcionamento e instalação da válvula.

As imagens contidas neste manual são orientativas.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
0800 0 16 02 11  
www.lorenzetti.com.br

Cód.: 480075 REV.D

## TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por um técnico instalador, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 10 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4- Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

6-Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

**7-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.**

### A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES:

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

6-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

7-Produtos ligados em rede hidráulica fora dos padrões especificados neste manual ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.

8-Produtos instalados com utilização de cimento ou assentados sobre base de cimento, conforme norma NBR 16727-2.

## LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas  
Rod. do Contorno, s/nº - km 19,5 - CEP 37706-306  
Jd. do Contorno - Poços de Caldas - MG  
C.N.P.J. 61.413.282/0023-59

Fabricado no Brasil - Made in Brazil - Hecho en Brasil